



# Kit Mur Osm'Ose

Notice de montage

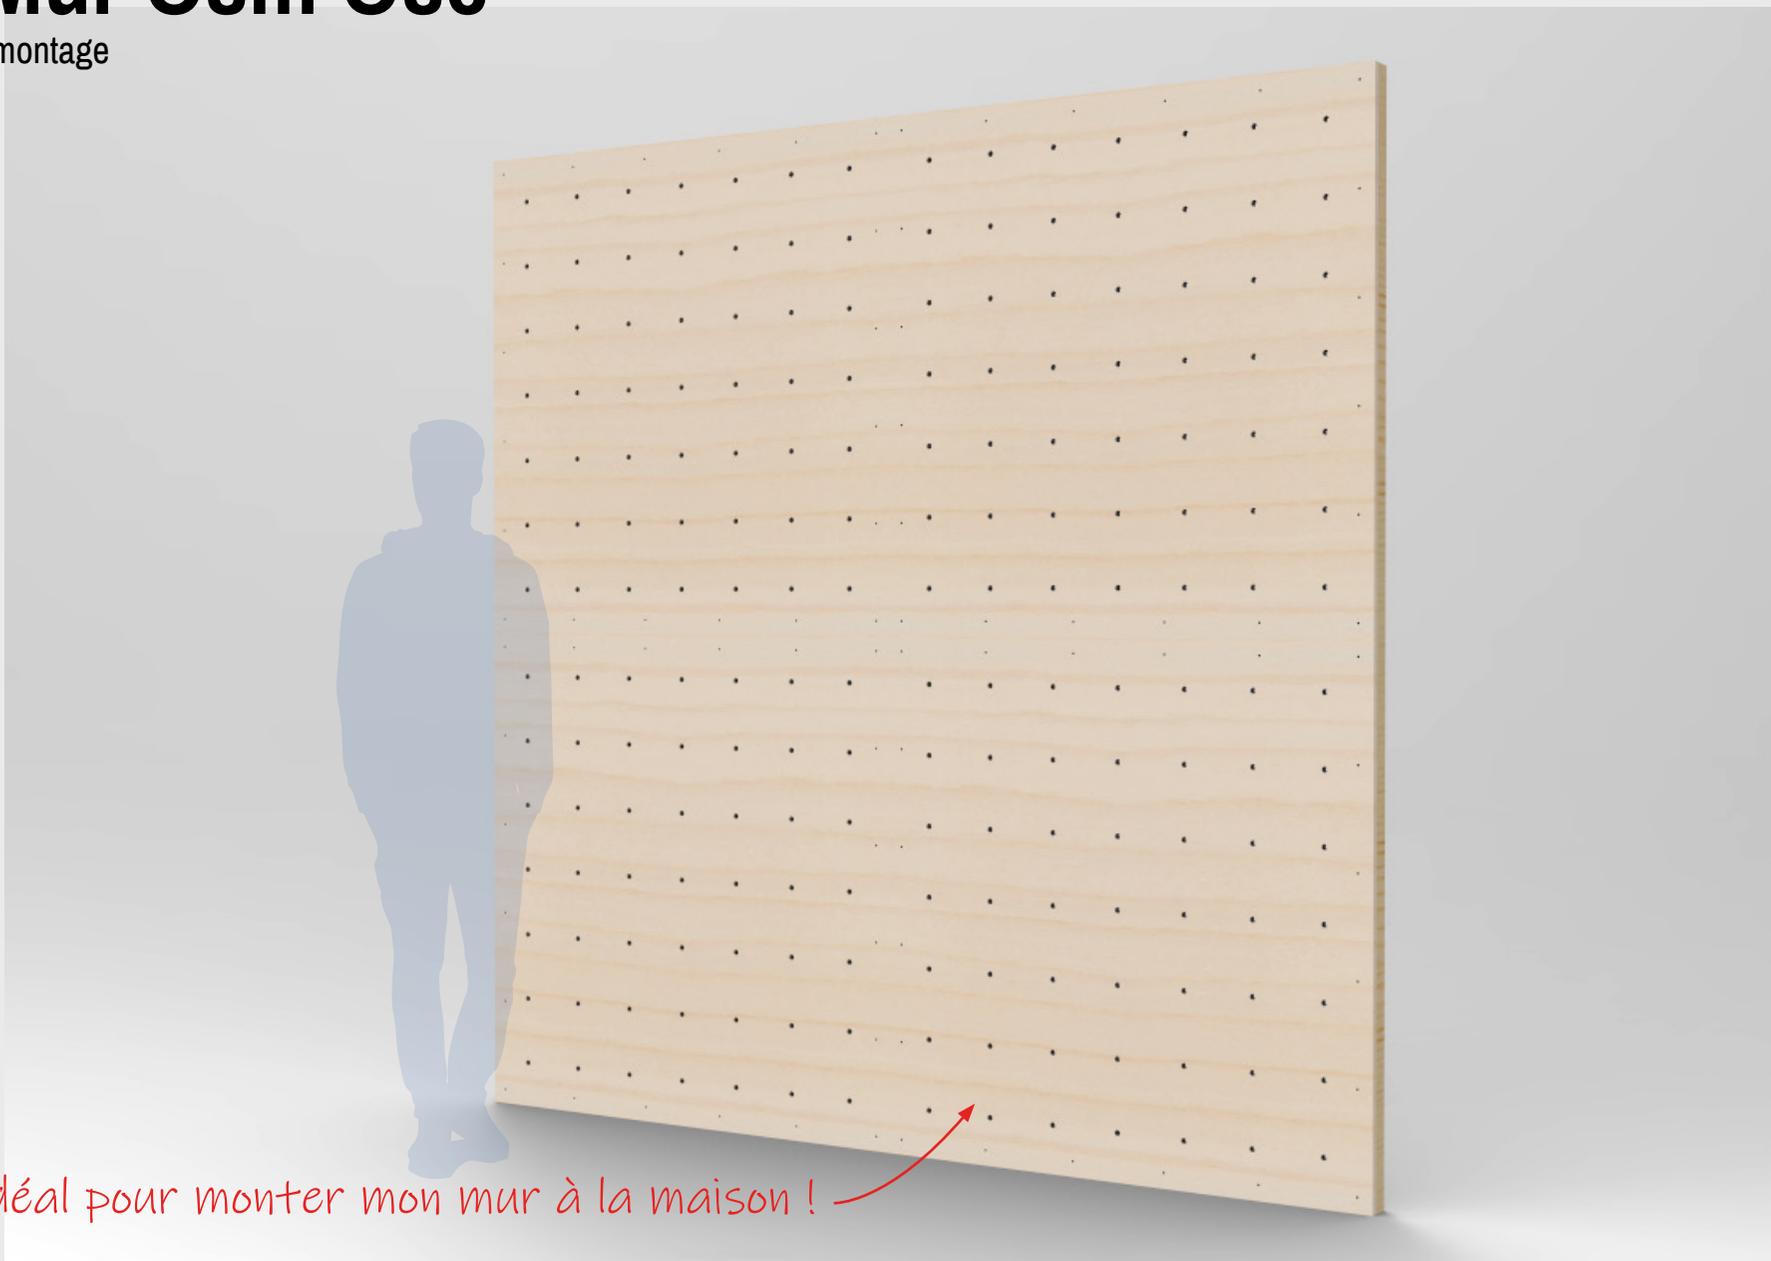


*le kit idéal pour monter mon mur à la maison !*


Votre kit mur d'escalade Osm'Ose s'installe avec des fixations au mur. Cette installation est valable pour des murs plein de type béton plein. Nous vous déconseillons fortement de fixer votre pan d'escalade Osm'Ose sur d'autres structures (de type creuses ou placo qui ne seront pas assez résistantes).

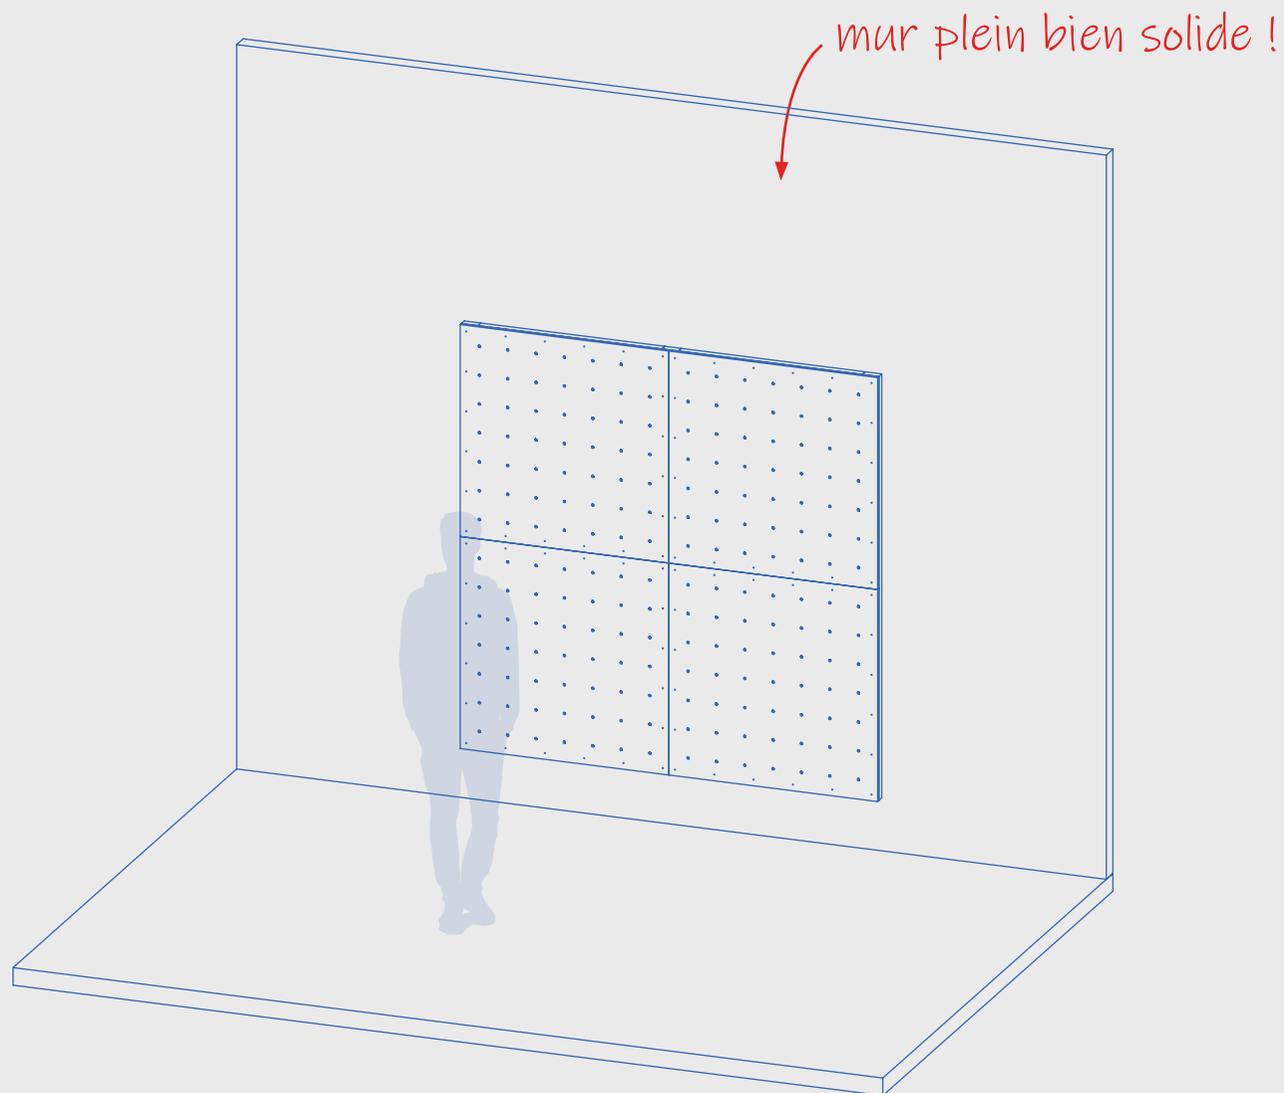

Avant de vous lancer dans la construction de votre mur, il est nécessaire de prendre en compte les dimensions minimales de la structure. Vérifiez que vous disposez d'assez d'espace pour installer votre mur d'escalade, mais aussi assez d'espace pour ensuite grimper en toute sécurité !

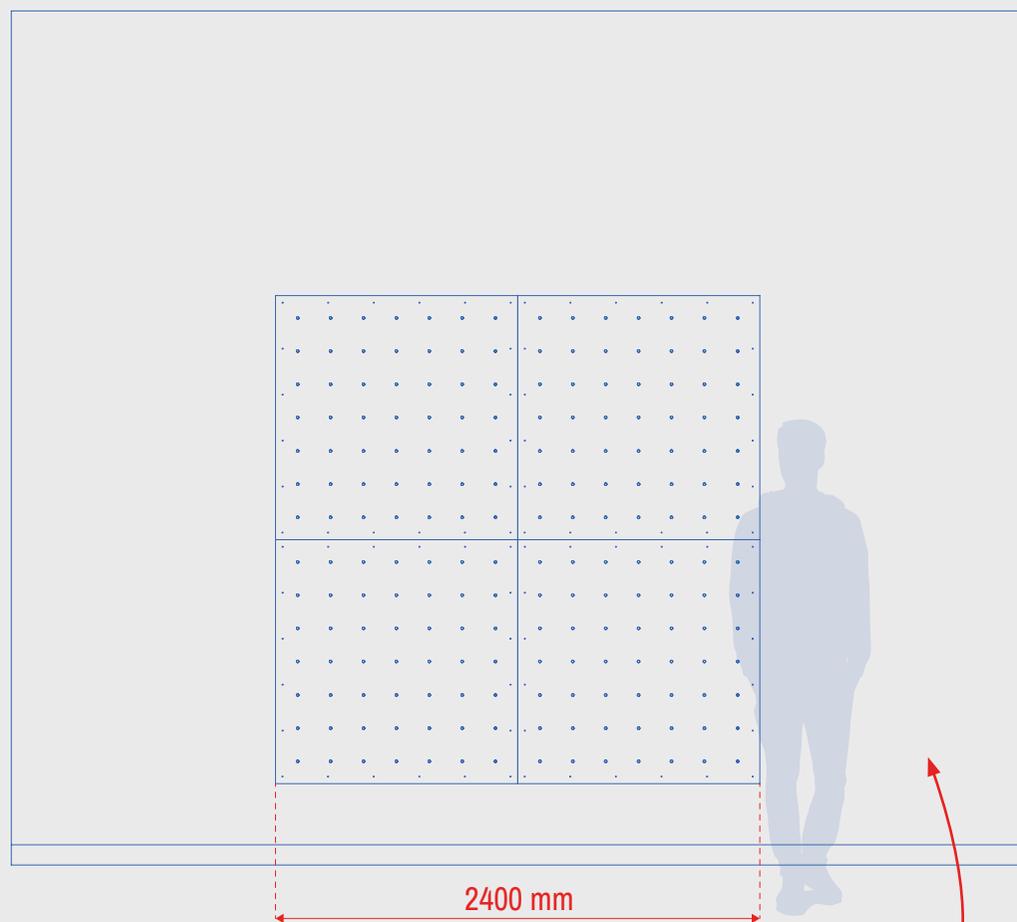

*attention, je fais de la place même sur les côtés  
(au cas où je tombe !)*

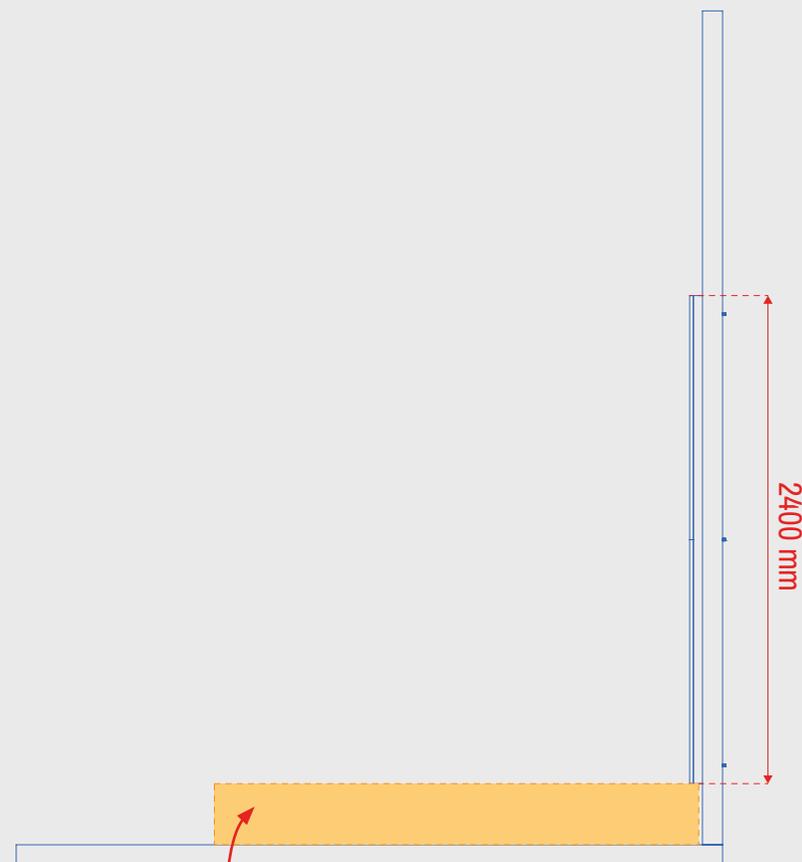


*j'installe un tapis pour ma sécurité ;)*


# Matos.

Pour monter votre panneau avec des chevrons, vous avez besoin de :


4 panneaux 1200x1200x18 mm

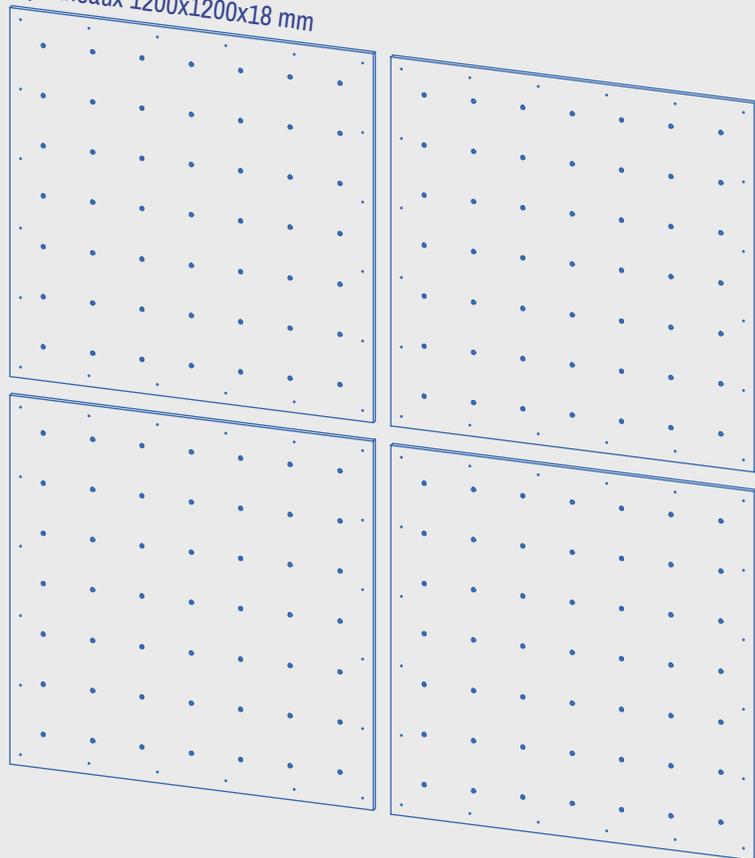


3 chevrons 2400x90x45

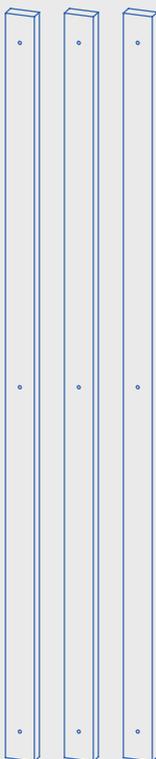

6 chevrons 1065x90x45

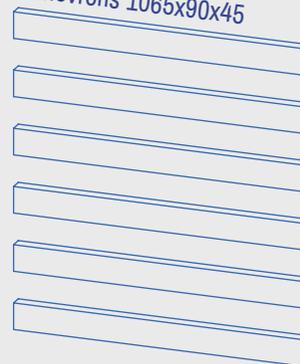

80 vis à bois 5x60 mm




9 chevilles plastiques à tête fraisée 10x120



# Montage.

Étapes 1 à 6


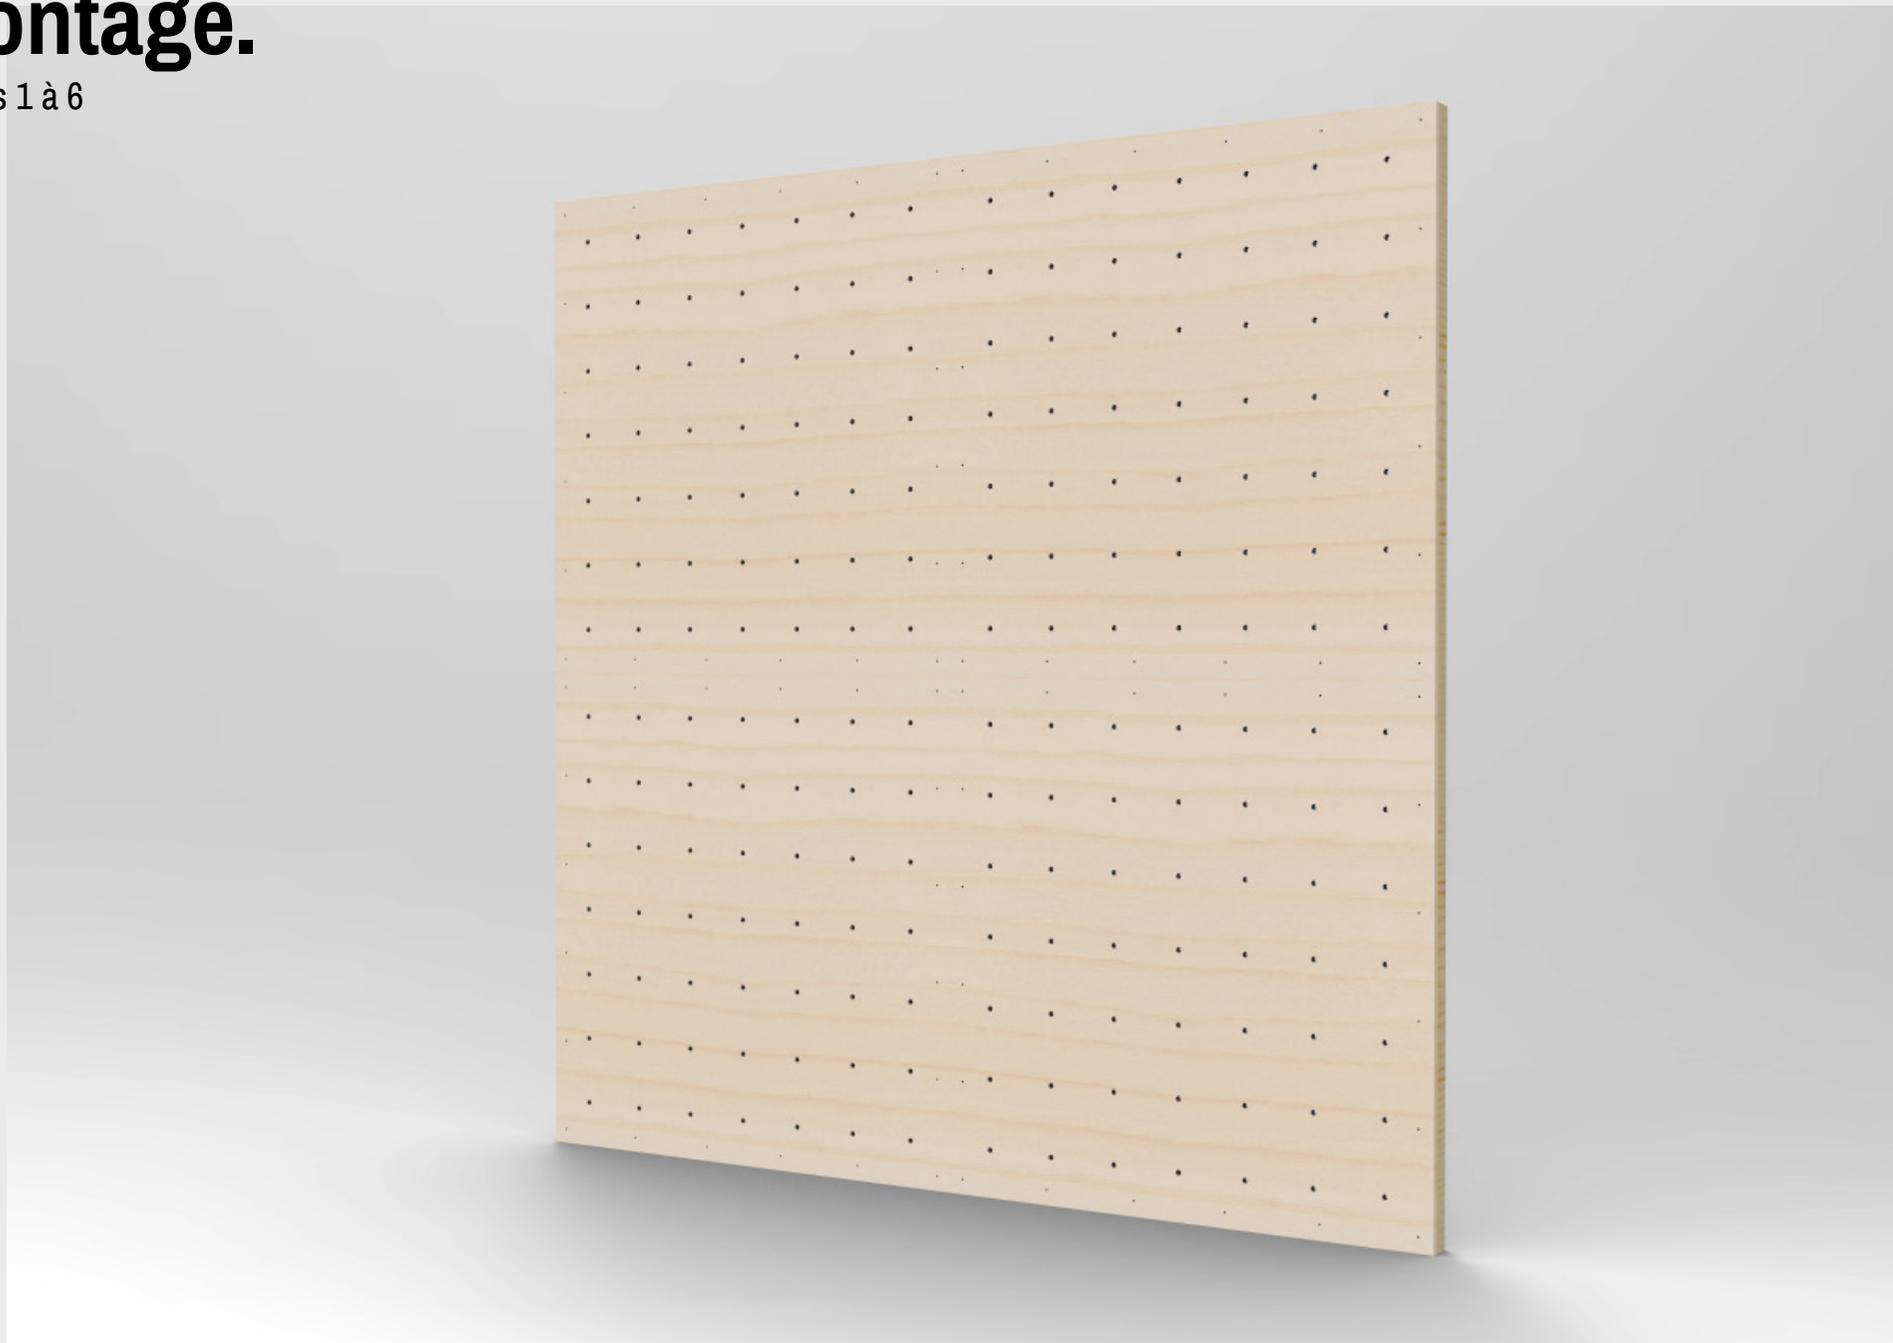


Pour toutes informations, n'hésitez pas à nous contacter au (+33) 04 76 04 09 54

Notice de montage Kit Mur Osm'Ose 




# Montage. Étape 1

Fixez les chevrons 2400x95x45 au mur à l'aide de chevilles plastiques. Pour cela, percez préalablement votre mur au diamètre de la cheville.

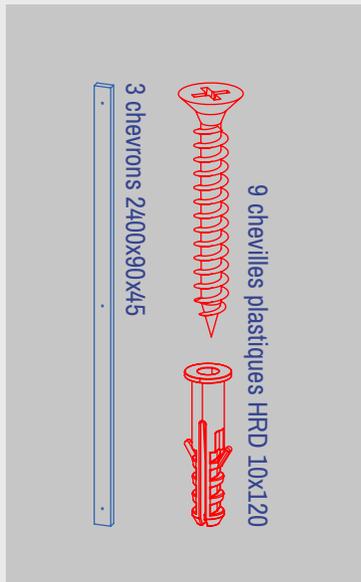


# Montage. Étape 2

Fixez les chevrons 1057,5x95x45 à vos panneaux, comme indiqué ci-dessous. Les panneaux viendront s'encaster entre les chevrons fixés au mur.

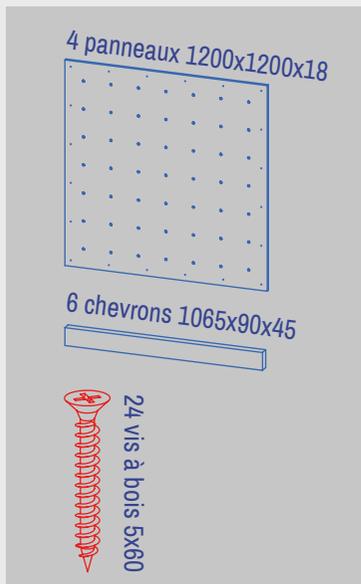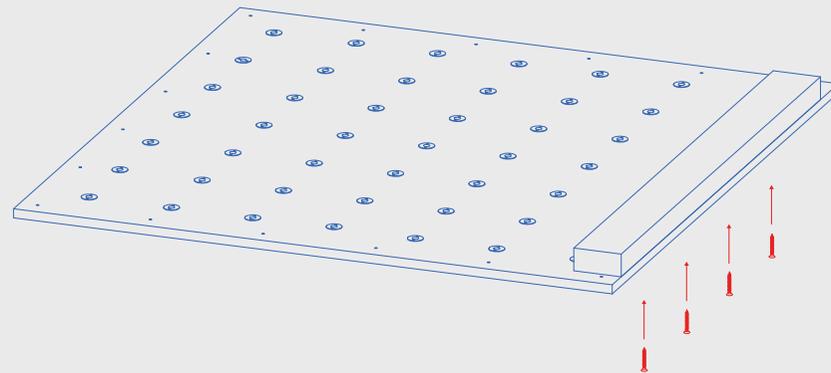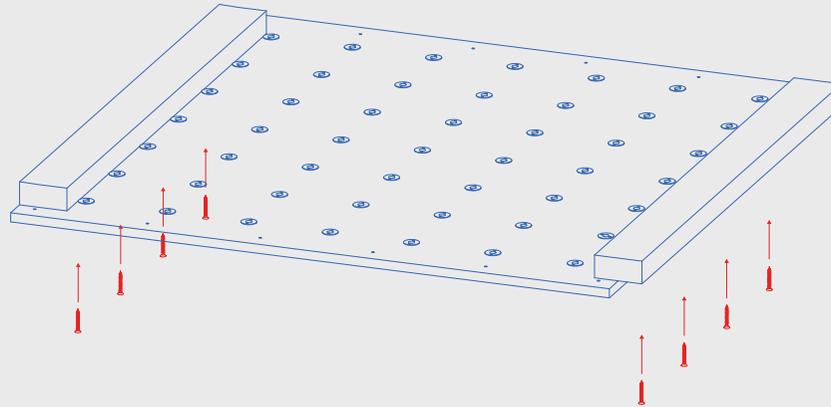



# Montage. Étape 2

Fixez les chevrons 1065x90x45 à vos panneaux, comme indiqué ci-dessous.

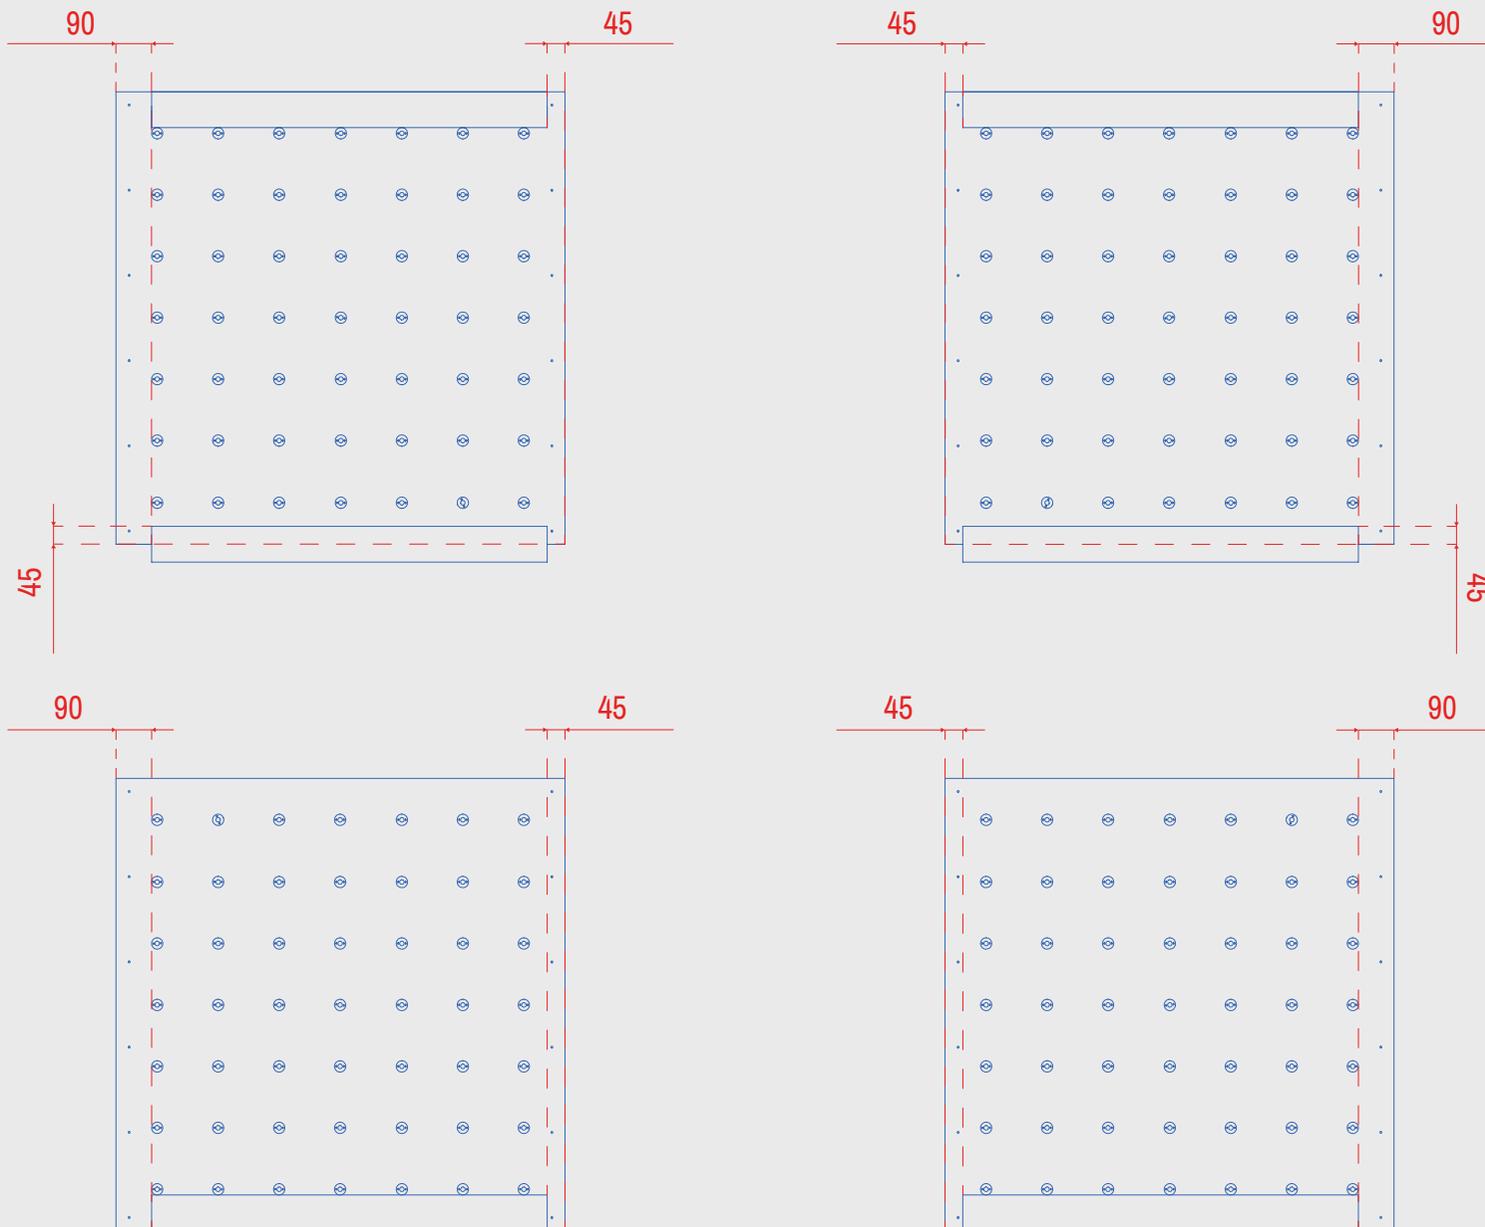



# Montage. Étape 3

Vissez les panneaux comme indiqué ci-dessous aux chevrons fixés au mur.

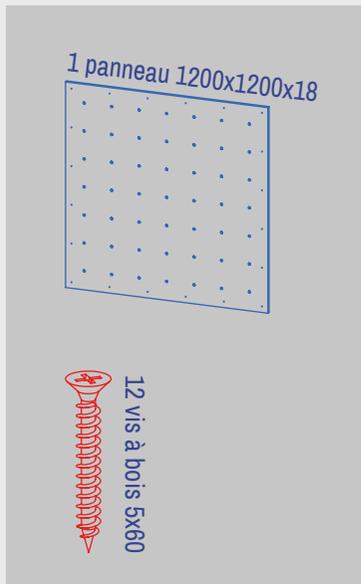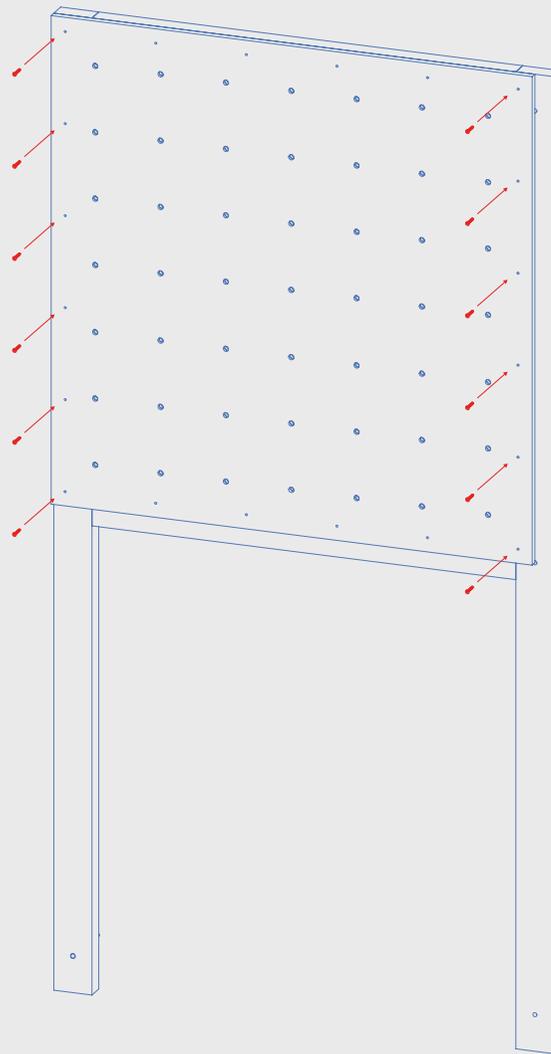



# Montage. Étape 4

Vissez les panneaux comme indiqué ci-dessous aux chevrons fixés au mur.

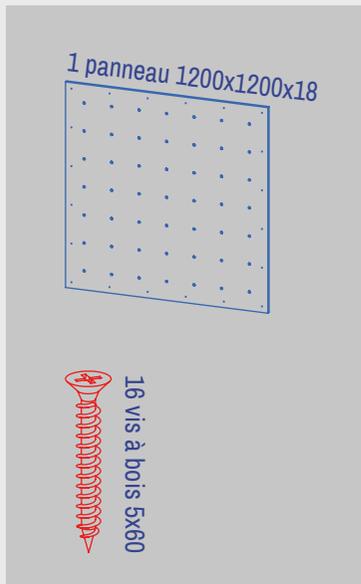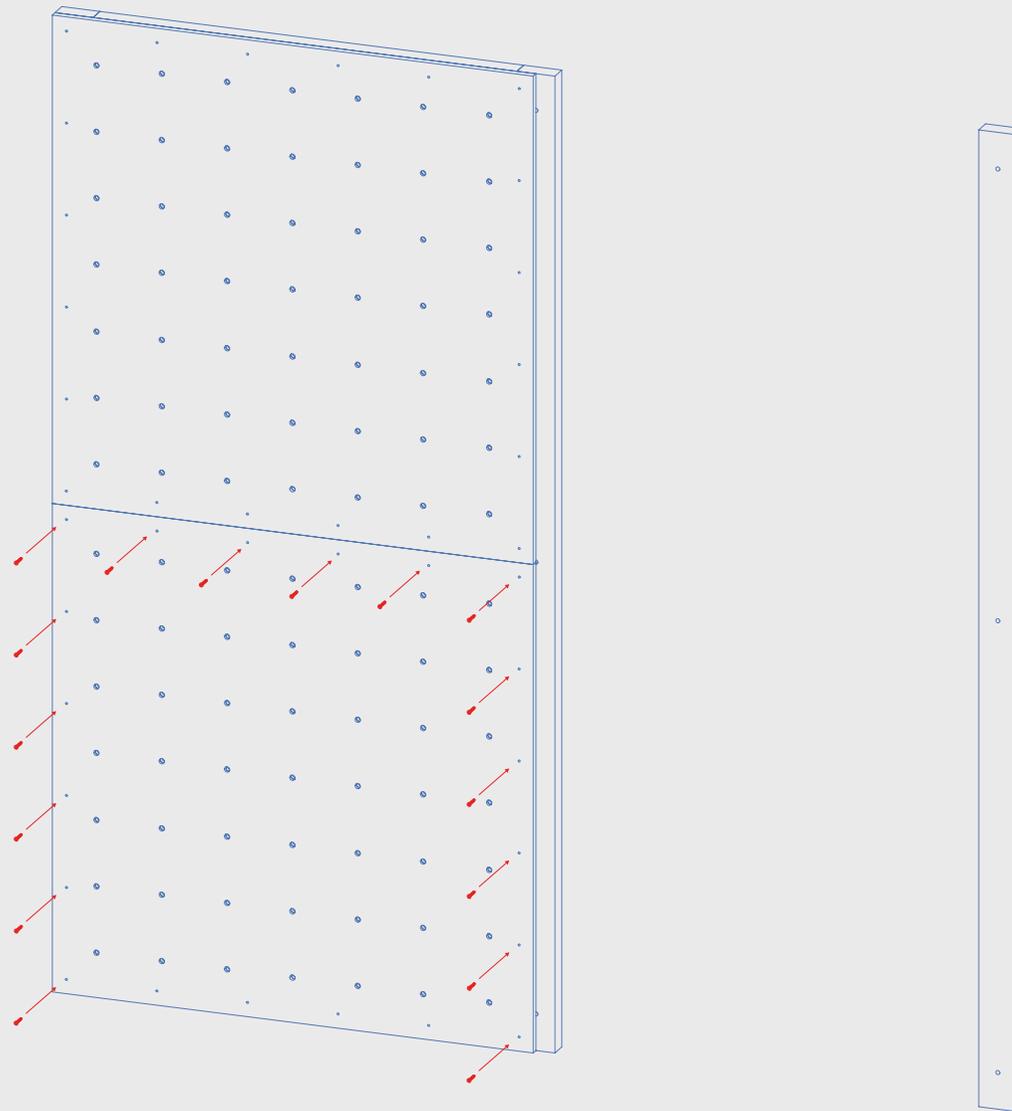



# Montage. Étape 5

Vissez les panneaux comme indiqué ci-dessous aux chevrons fixés au mur.

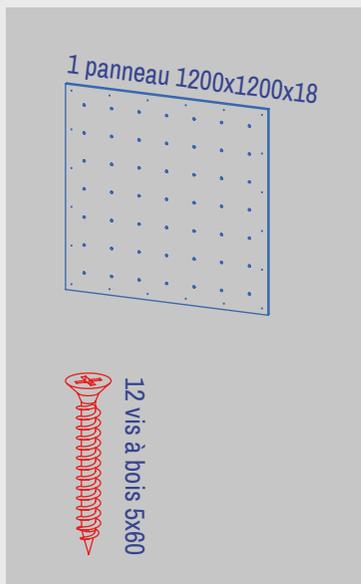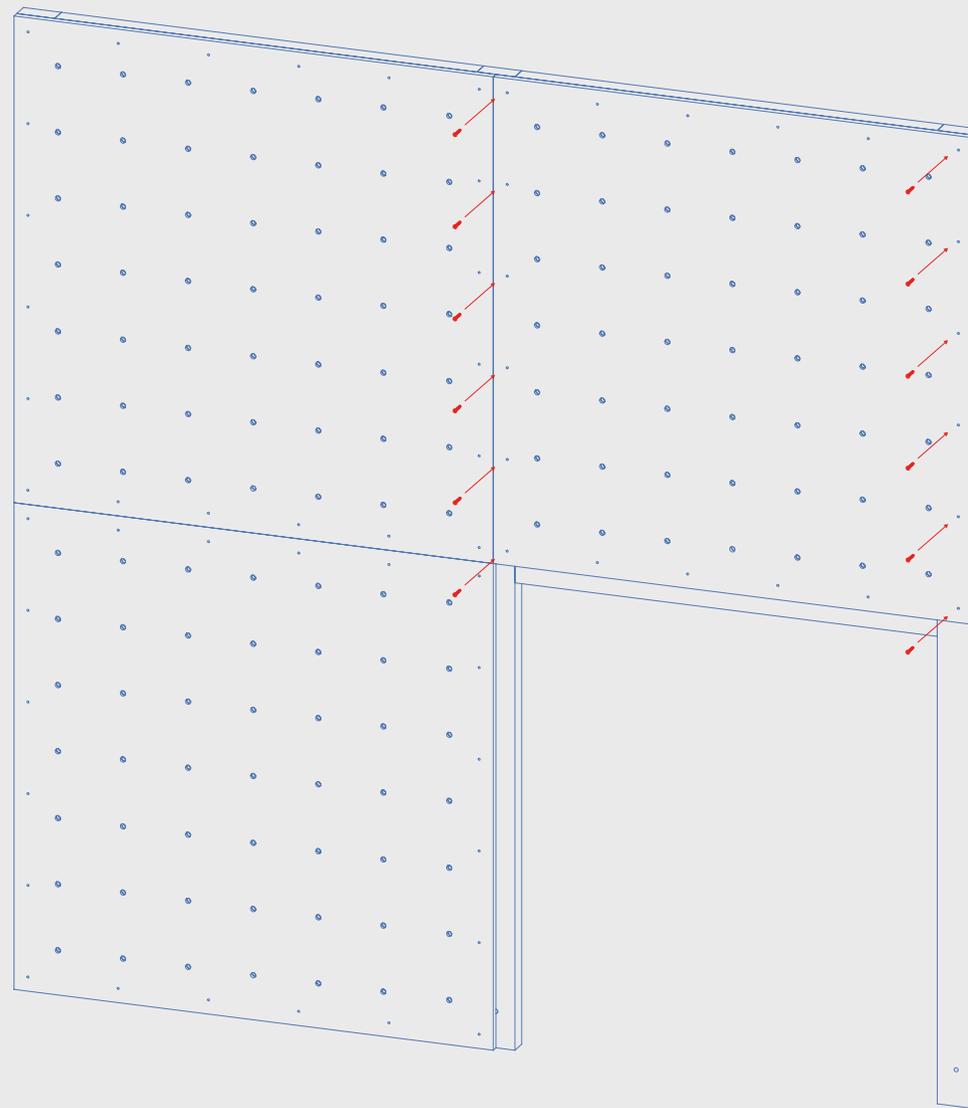

# Montage. Étape 6

Vissez les panneaux comme indiqué ci-dessous aux chevrons fixés au mur.  
Votre mur d'escalade est installé ! Belle grimpe.

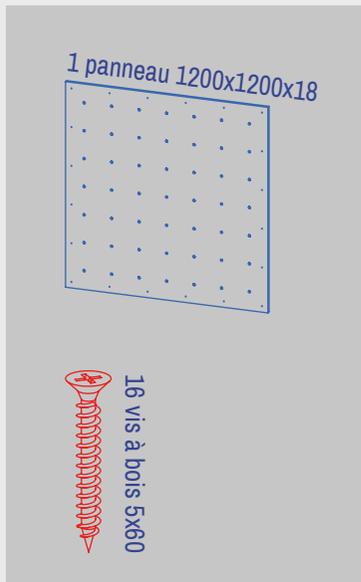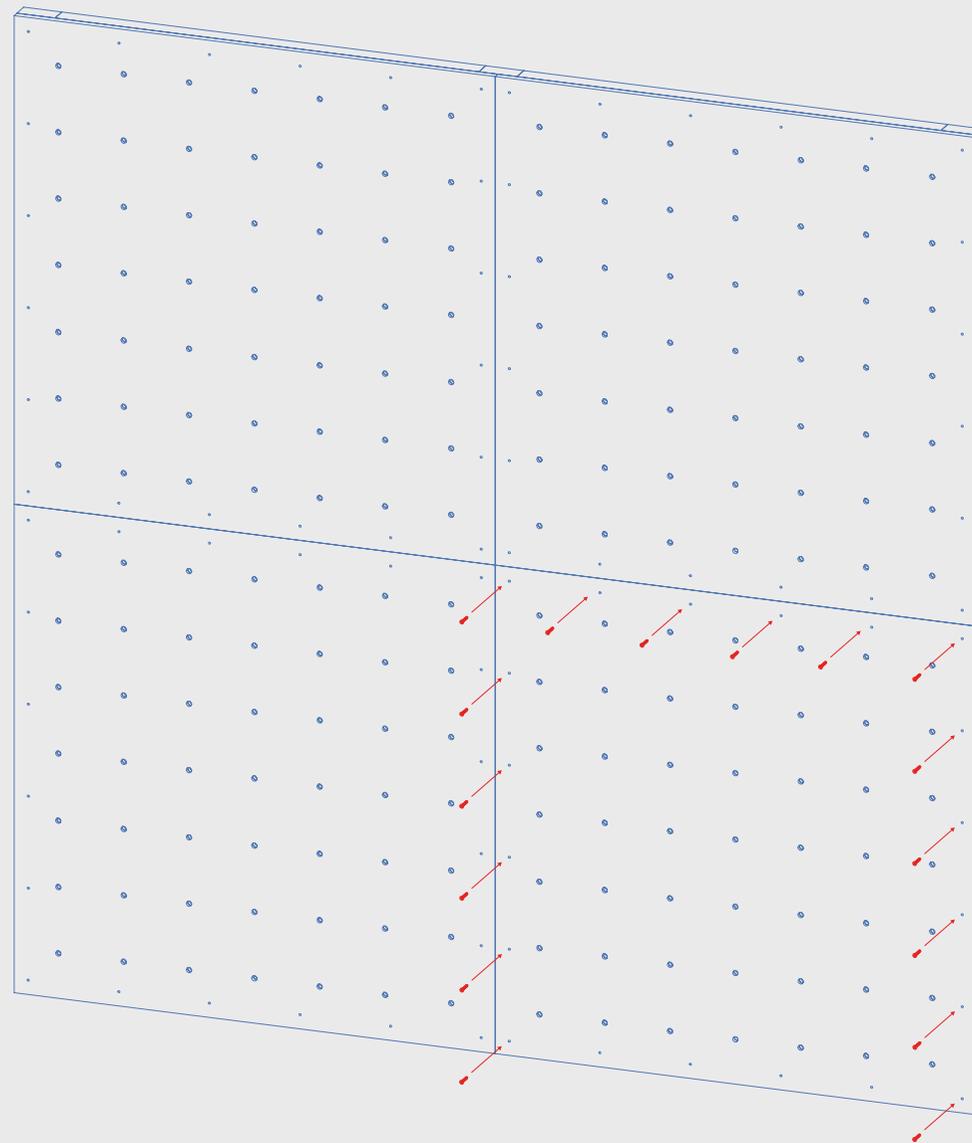

# Kit Mur Osm'Ose

