


Conseil de Montage
Kit Mur d'escalade
2 panneaux 1500 x 1000

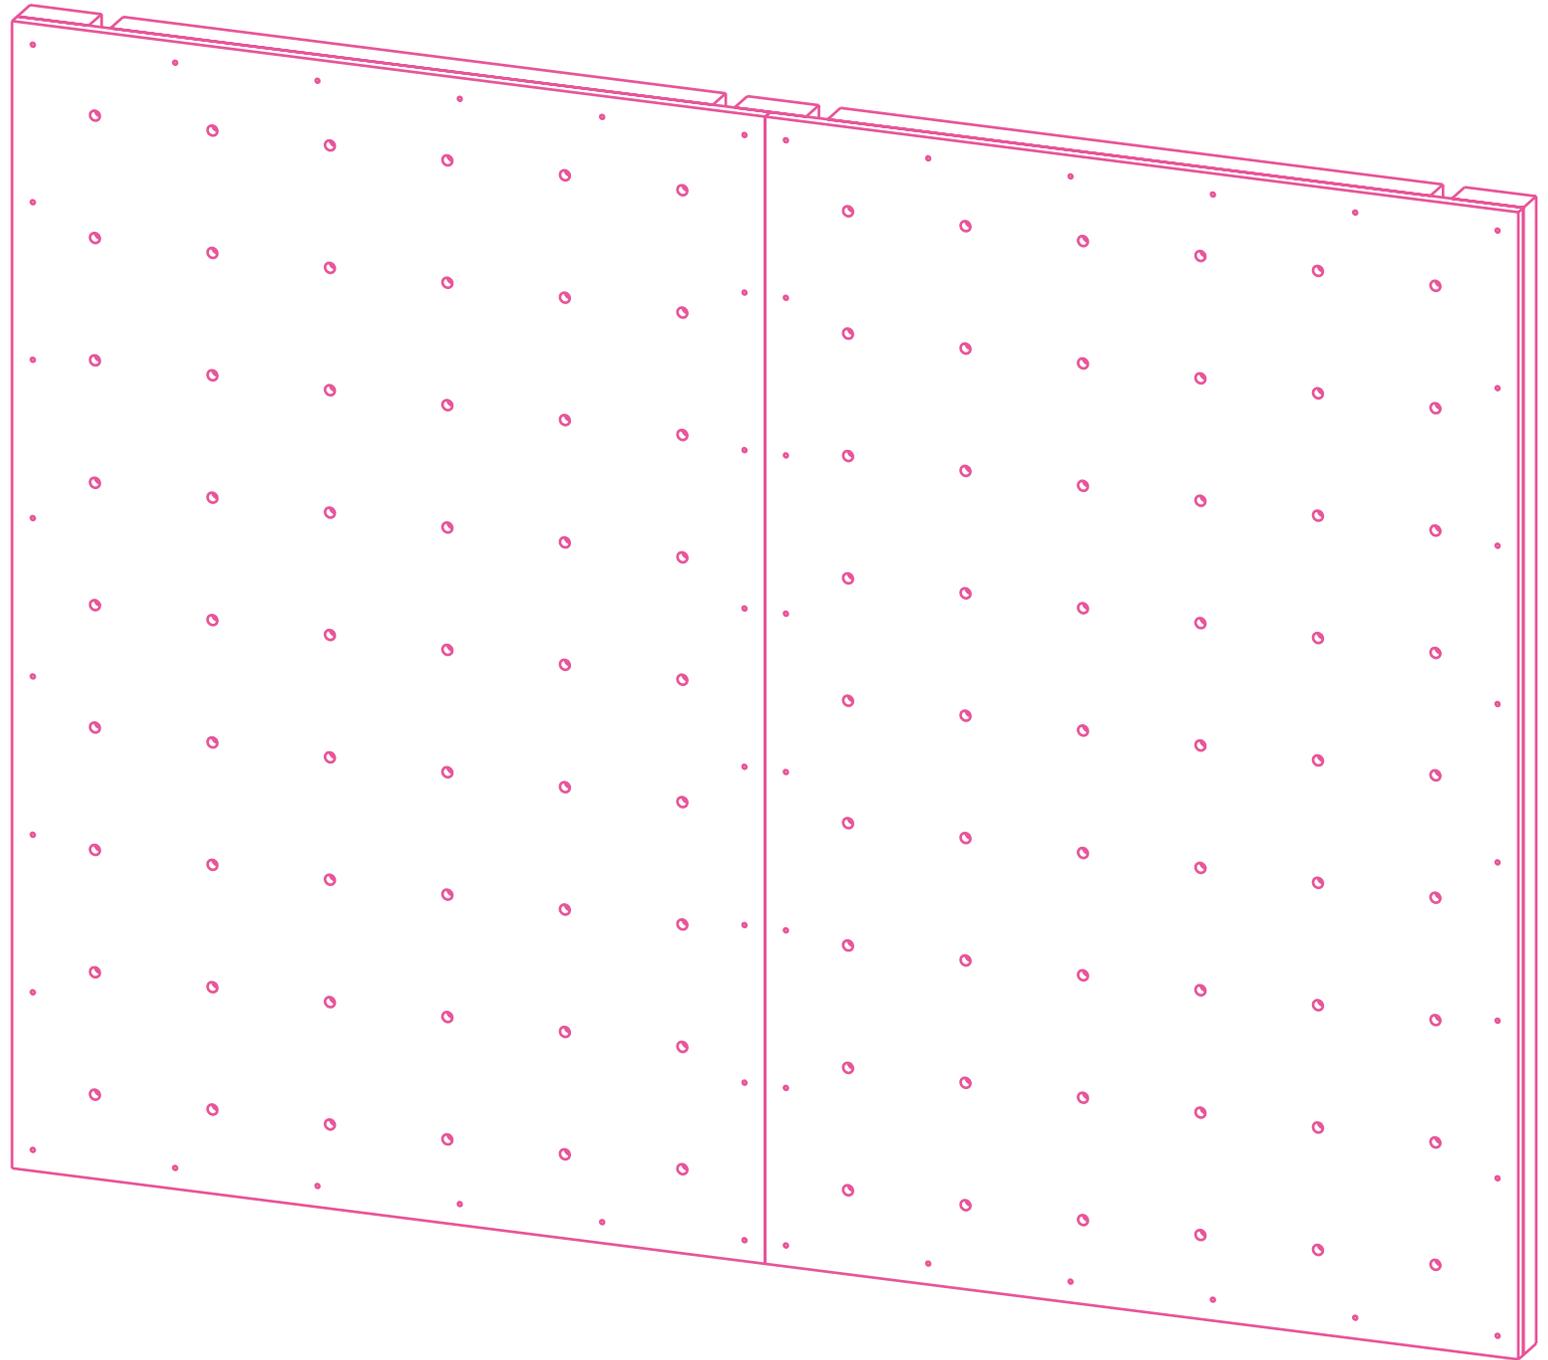

Conseil de Montage

Kit Mur d'escalade

2 panneaux 1500 x 1000

Avant de vous lancer dans la construction d'un mur d'escalade, vérifiez que votre structure portante soit assez solide. De plus, nous vous conseillons d'ajouter des surfaces de réception adaptées à votre mur d'escalade.

Nos **Kits Mur d'escalade** sont composés de nos panneaux d'escalade et chevrons en bois qui permettent de construire la structure. Les kits ne contiennent pas la quicaille nécessaire à ce montage.

à noter : les chevrons peuvent être dans 2 sections différentes : 95 x 45 ou 90 x 40 mm. Ces 2 dimensions sont conformes aux normes de sécurité. Ils se fixent de la même manière, seules les côtes seront à adapter.


N'hésitez pas à nous contacter par courriel ou téléphone pour toutes informations complémentaires.

Conseil de Montage


Kit Mur d'escalade

2 panneaux 1500 x 1000

2 panneaux 1500 x 1000 mm

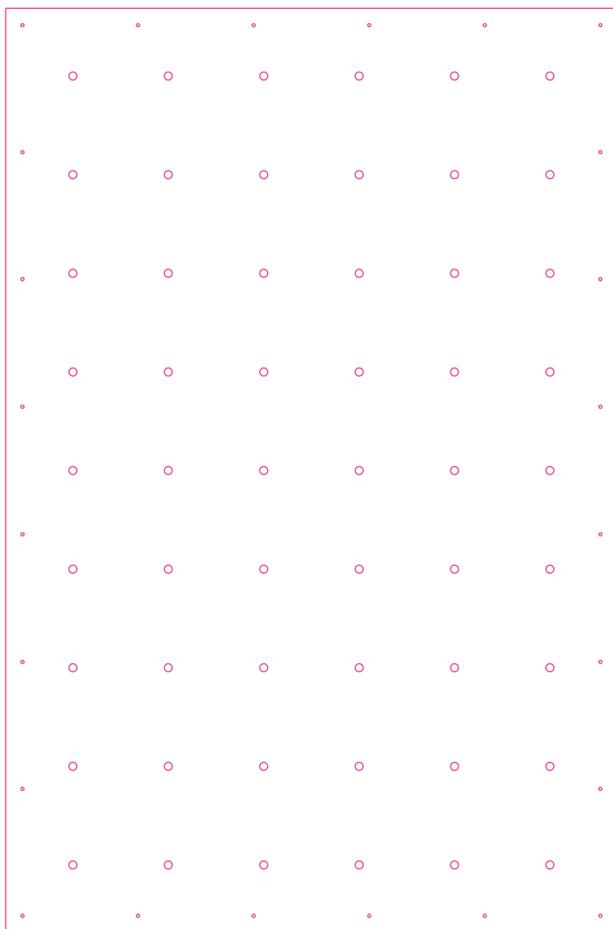

3 chevrons 1500 x 95 x 45 mm

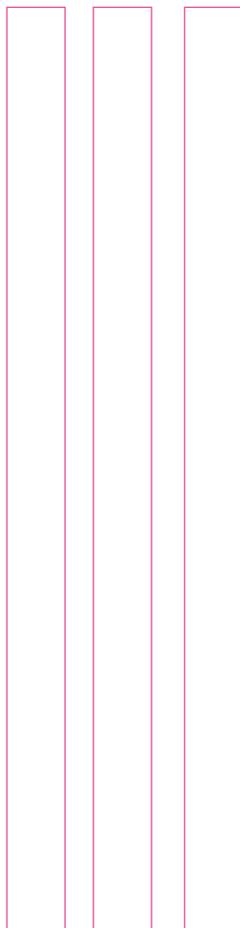

4 chevrons de liaison 800 x 95 x 45 mm





Conseil de Montage

Kit Mur d'escalade

2 panneaux 1500 x 1000

Fixez les chevrons au mur avec la visserie adéquate. Nous conseillons des chevilles plastiques et vis à tête fraisée 10 x 120 mm.

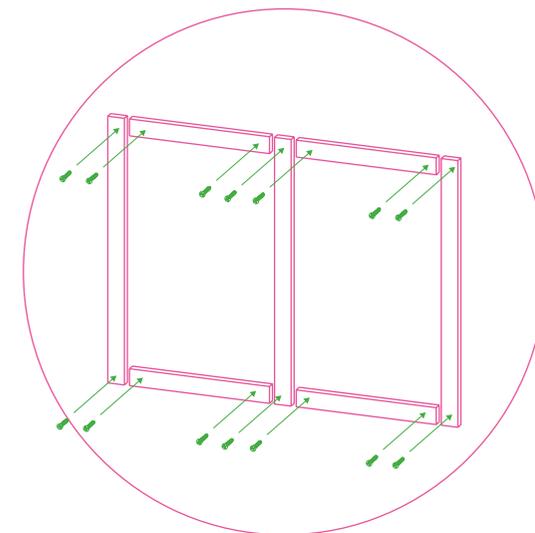
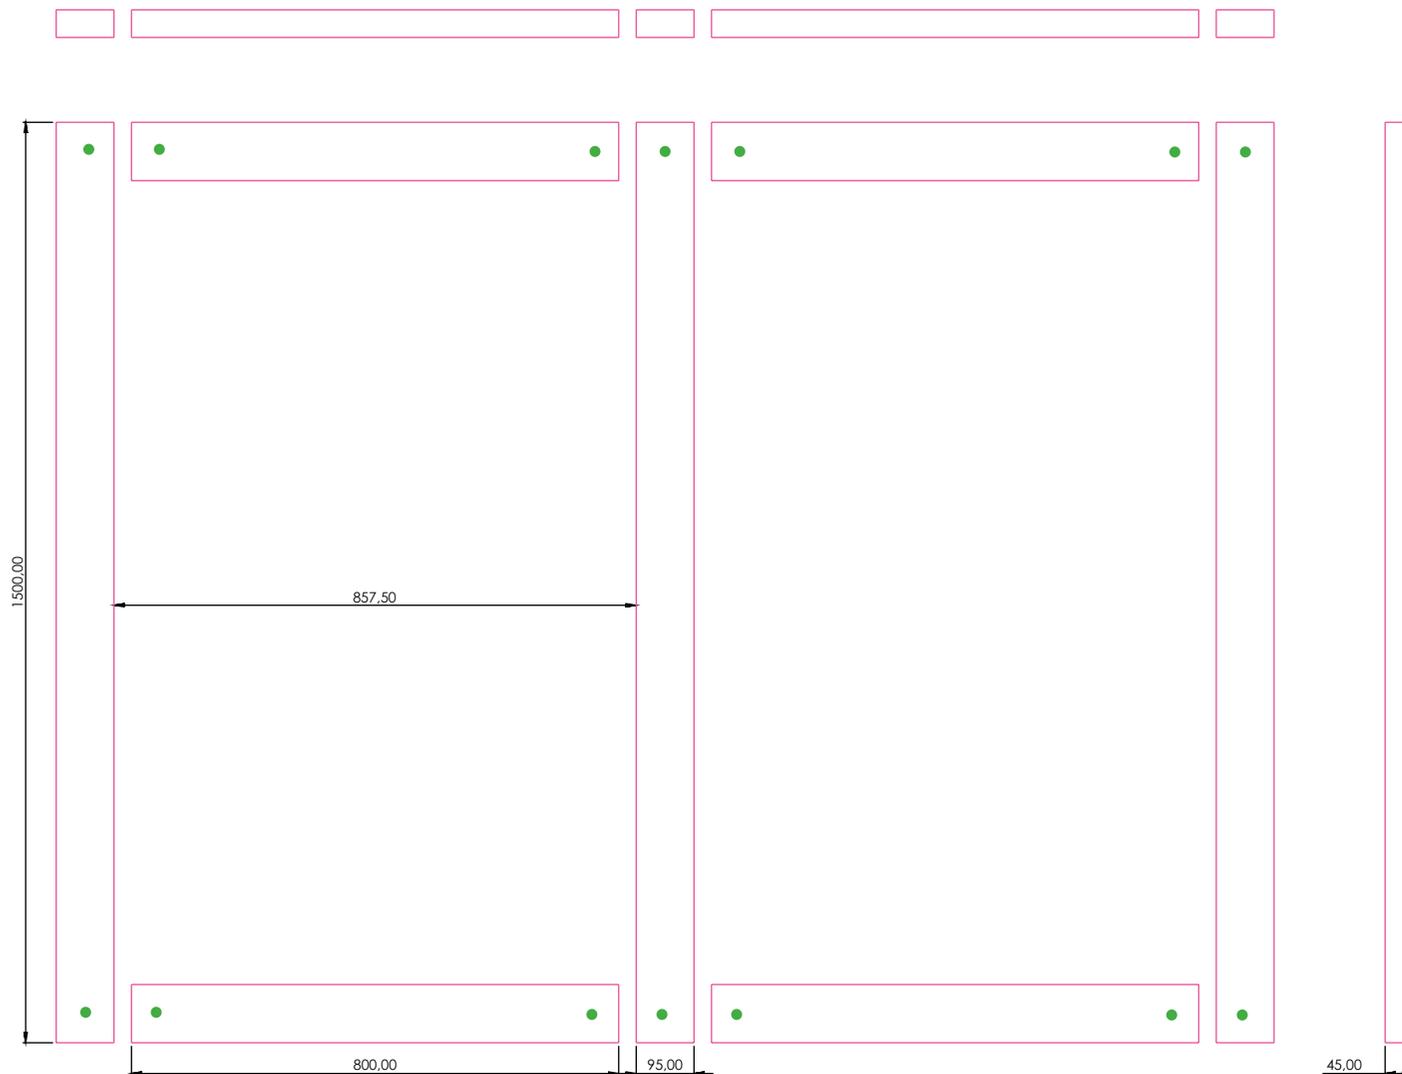


Conseil de Montage

Kit Mur d'escalade

2 panneaux 1500 x 1000

Fixez le premier panneau aux chevrons avec la visserie adéquate.
Nous conseillons des vis à bois tête fraisée 5 x 60 mm.

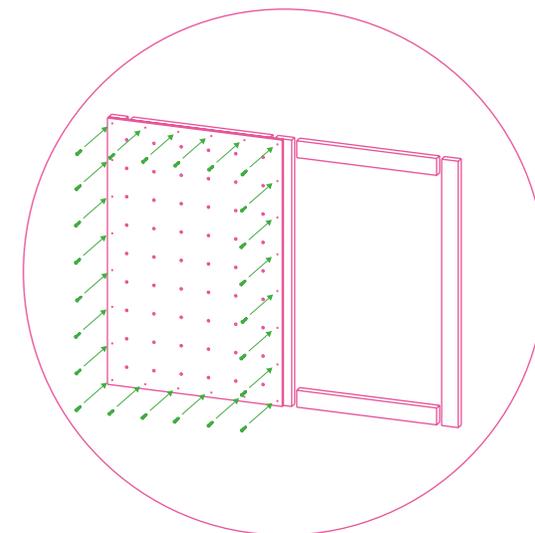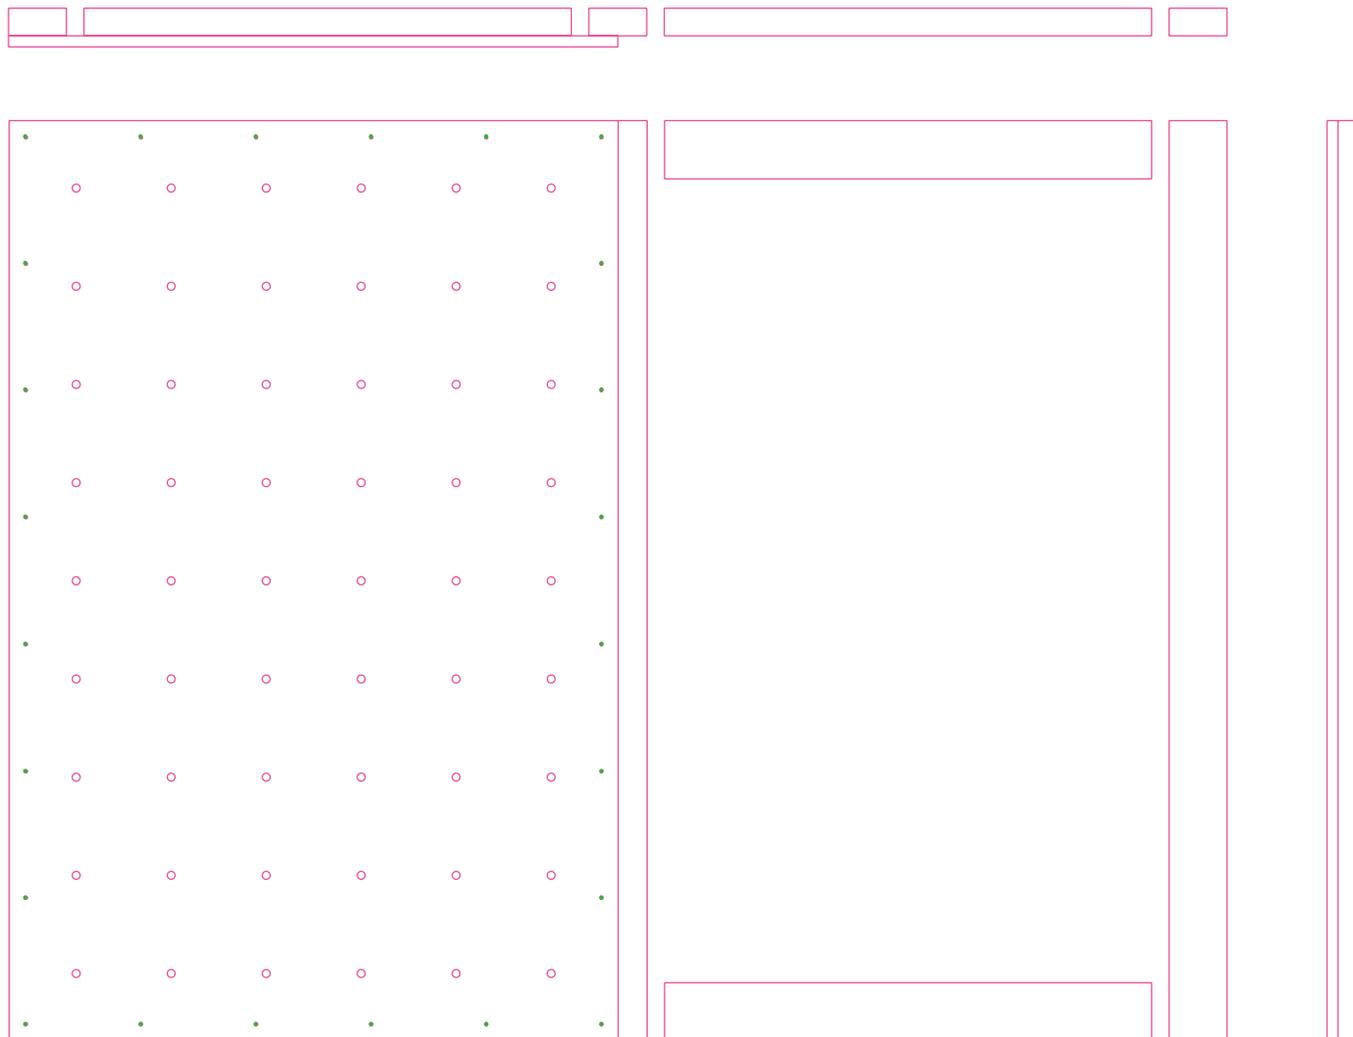

Conseil de Montage

Kit Mur d'escalade

2 panneaux 1500 x 1000

Fixez le deuxième panneau aux chevrons avec la visserie adéquate. Nous conseillons des vis à bois tête fraisée 5 x 60 mm.

