




NOTICE DE MONTAGE

Prises escalade Osm'Ose

Éléments nécessaires au MONTAGE d'une prise d'escalade

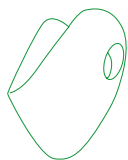

prise escalade
Osm'Ose
P1

TORX ou
CRUCIFORME



vis à bois
4 x 30
4 x 40

BTR
ø 6





vis FHC M10
clé n°6
V1

BTR
ø 8



vis CHC M10
clé n°8
V1

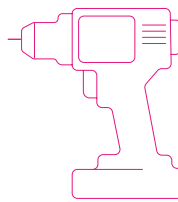

visseuse et/ou clé BTR n°6 ou n°8
C1



Attention : **L'utilisation de visseuse type « visseuse à choc » risque d'endommager** les prises d'escalade. **Le couple de serrage maximal** pour les prises d'escalade est le suivant :

- pour les tailles XS / S / M : 10 N.m ;
- pour les tailles L / XL / XXL : 20 N.m


Veillez à **bien adapter les tailles de vis à bois et vis centrales selon chaque prise d'escalade**. **L'option visserie** disponible sur notre site inclus **uniquement les vis à bois et vis FHC** nécessaire au montage des prises d'escalade. Les inserts pour les panneaux ne sont pas inclus dans cette option.

NOTICE DE MONTAGE


Structure : panneaux bois M1 avec inserts (toutes les prises)

À noter : les inserts sont fixés à l'arrière du panneau (l'arrière du panneau est la face lisse sur un panneau avec un recto anti-dérapant). Les prises d'escalade sont fixées à l'avant du panneau.


- 1** Munissez-vous de la prise d'escalade à fixer, de la visserie adaptée et de l'outil à disposition (clé BTR ou visseuse)

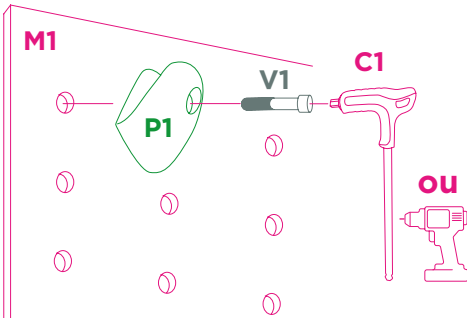



- 2** Fixez la prise d'escalade **en veillant à bien rester dans l'axe de l'insert**. Pour un vissage plus simple, commencez par visser la vis centrale M10 à la main puis à l'aide de l'outil.

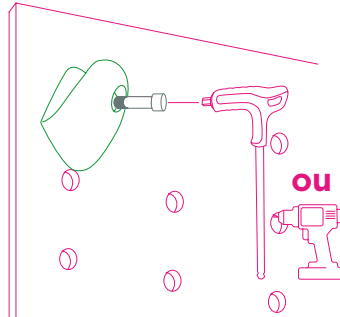

- 3** Serrez la vis selon le **couple de serrage** indiqué page 1 pour une fixation optimale. Cela permet d'**éviter toute rotation ou devissage** de la prise.

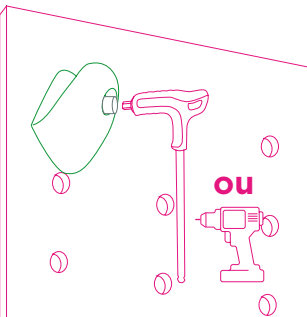

- 4** Ajoutez les vis à bois des prises qui en disposent et **grimpez en toute sécurité** sur des prises d'escalade correctement fixées.

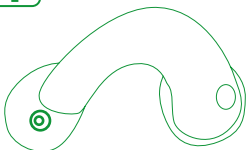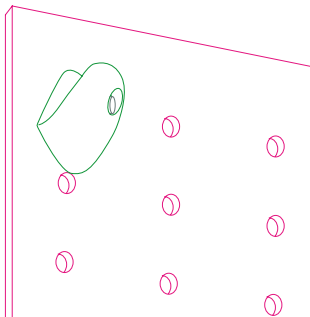

Il est **nécessaire de fixer la vis à bois lorsque la double fixation est possible** sur une prise d'escalade. Cela renforce la sécurité et évite la rotation d'une prise. Lorsqu'il y a **uniquement des vis à bois, il est recommandé de placer des vis dans chaque empreinte**.


NOTICE DE MONTAGE avec outil de pose SPIT GRIP-L

Structure : mur béton plein M2 (prises compatibles uniquement)


À noter : seules les prises avec une fixation vis centrales peuvent être installées sur un mur en béton plein. Les vis à bois ne peuvent pas être fixées sur un mur en béton plein.

Attention : Cette notice concerne **uniquement les murs en béton plein**. Pour plus de renseignements sur les chevilles SPIT GRIP-L 10x40, téléchargez la documentation technique sur le site internet du fabricant.


- 1** Après avoir **vérifié la solidité et la planéité de votre mur béton plein, percez et fixez une cheville béton SPIT GRIP-L** à l'aide de l'outil de pose adapté.
- À noter : 1 perçage = 1 cheville = 1 prise

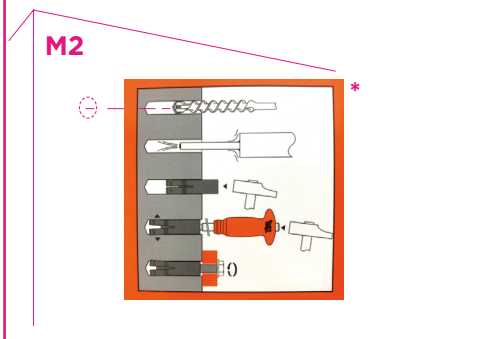


- 2** Une fois la **cheville bien en place et expansée**, munissez-vous de la prise à fixer, de la visserie BTR adaptée et de l'outil à disposition (clé BTR ou visseuse).
- À noter : la longueur de vis M10 pour mur béton est différente d'une mur bois.

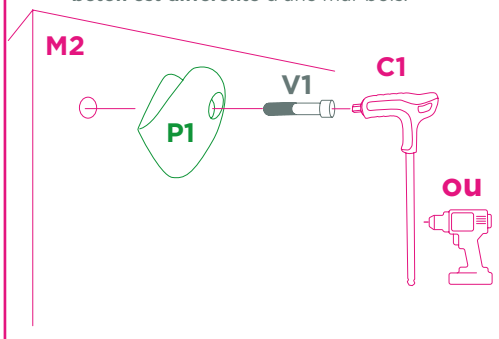

- 3** Serrez la vis selon le **couple de serrage** indiqué page 1 pour une fixation optimale. Cela permet d'**éviter toute rotation ou dévissage** de la prise.

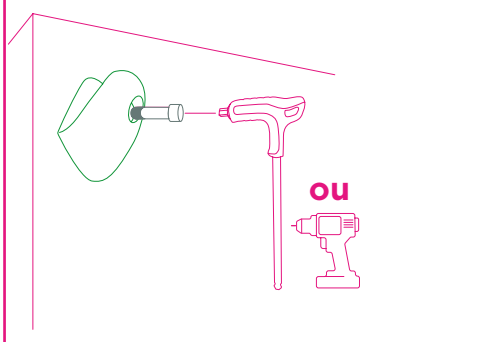

- 4** Répétez chaque étape pour ouvrir une voie. **Grimpez en toute sécurité** sur des prises d'escalade correctement fixées.

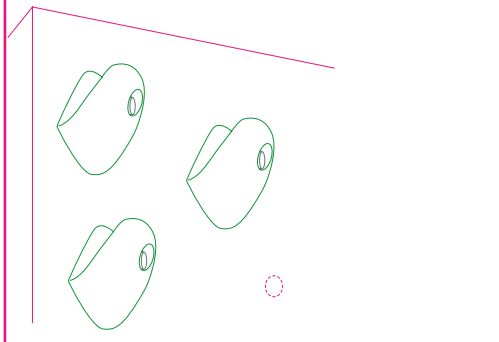

* : comment installer une cheville SPIT GRIP-L ?

- Munissez-vous d'une mèche béton diamètre 12 mm ;
- Percez votre mur béton plein (profondeur 43 mm) et retirez l'excédent de matière ;
- Installez la cheville béton SPIT GRIP-L à l'aide d'un marteau ;
- Expandez la cheville béton SPIT GRIP-L à l'aide de l'outil de pose adapté et d'un marteau.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Suivre les instructions de montage en fonction du type de support.

Conserver ces informations pour une utilisation ultérieure.

ATTENTION

Le montage doit être fait par un adulte.

Les préconisations d'usage et de montage sont données à titre indicatives afin de vous conformer aux règles et normes en vigueur concernant les prises d'escalade.

Une mauvaise fixation, installation ou utilisation ne pourra faire l'objet d'une prise en charge d'une quelconque garantie.

Il existe un risque de blessure lors de l'utilisation des prises d'escalade notamment sur les doigts, les mains et tout autre partie du corps en contact direct avec l'objet. D'autres blessures peuvent survenir lors de l'utilisation des prises en cas de chute (choc, torsion etc...). Assurez-vous d'être bien échauffé afin de limiter tous risques de blessures et d'utiliser le matériel nécessaire à votre sécurité (tapis de réception, matériel individuel etc...)

Les prises d'escalade ne sont en aucun cas des jouets. Leur utilisation par un enfant doit se faire sous la responsabilité d'un adulte.

MAINTENANCE

L'état des prises doit faire l'objet d'un contrôle visuel régulier à chaque utilisation. Les prises présentant des fissures et/ou endommagées devront être retirées du mur.

Le serrage des prises devra être vérifié régulièrement.

Le nettoyage des prises se fera régulièrement à sec à la brosse.

Un nettoyage occasionnel des prises à l'eau savonneuse, au nettoyeur haute pression ou au lave-vaisselle pourra se révéler utile pour retrouver une teinte plus distincte et améliorer les conditions d'hygiène d'utilisation.

REPARATION

Les prises NE sont PAS réparables.

L'usure du grain est une usure normale et peut faire l'objet d'une re-texturisation. Pour plus d'information merci de nous contacter sur l'adresse osmose@bps38.com

MISE AU REBUT

Conformément à la loi AGEC relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire, la marque Osm'Ose ; sous le nom de son entité Juridique BOIS PRISES SOCIETE 38 ; adhère à l'éco-organisme ECOLOGIC mandaté par l'état pour gérer la fin de vie produit. Pour obtenir plus d'information rendez-vous sur leur site internet : <https://www.ecologic-france.com/>

GARANTIE

Toutes les informations de CGV et garantie sont disponibles sur notre site internet www.pris-es-calade-osmose.com

www.pris-es-calade-osmose.com

+33 (0) 4 76 04 09 54

osmose@bps38.com

**ZA DE TIRE POIX,
38660 SAINT VINCENT DE MERCUZE**

